

**Инструкция по применению звукового коврика
«ХОР ПИНГВИНОВ»
(серия «Живой коврик», торговая марка «ЗНАТОК»)**

«Хор пингвинов» - звуковой коврик с сенсорными контактами и динамиком для воспроизведения звука. Легко складывается и удобен при переноске и хранении. Знакомит ребенка с миром музыки, способствует развитию у ребенка первоначального музыкального ритма и звукового воображения.


Описание изделия:

Звуковой коврик с изображением музыкальных инструментов, хора пингвинов и с динамиком для воспроизведения звука.



Инструкция по применению:

С помощью крестовой отвертки откройте крышку на обратной стороне устройства для воспроизведения звука и вставьте 4 батарейки типа АА (1.5 V), правильно соблюдая полярность (знаки «+» и «-»). Включите коврик, переведя выключатель в положение «включено» (ON); сразу вслед за этим прозвучит короткая мелодия. Коврик готов к использованию.

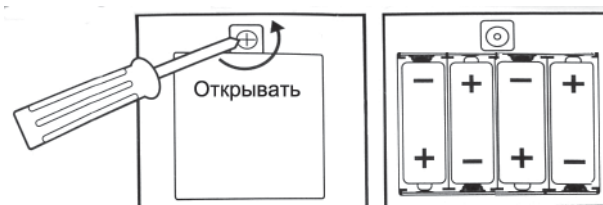

Описание работы изделия:

1. Разверните изделие, осмотрите и разгладьте его перед началом использования.
2. Переведите выключатель в положение «включено» (ON).

3. Перед игрой на клавишах и барабанах выберите нужный вам музыкальный инструмент из расположенных сверху. На коврике, по желанию, могут играть сразу двое человек.
4. В режиме «ДЕМО» (Демонстрация) можно прослушивать 8 демонстрационных мелодий. Во время проигрывания мелодий можно играть на клавишах и на барабанах.
5. Возможно подключение МРЗ-плеера к разъему на задней части блока управления.
6. Коврик выключается автоматически, если не используется в течение 1-й минуты. Для включения достаточно нажать на любую кнопку.

Внимание:

- Данная игрушка разработана для детей в возрасте от трех лет. Процесс игры должен осуществляться под контролем взрослых.
- Внимательно ознакомьтесь с информацией на упаковке.
- Если вы не пользуетесь игрушкой в течение длительного времени, просьба вынуть батарейки во избежание их утечки и порчи изделия.
- Не используйте острые предметы во избежание нанесения проколов, порезов или иного ущерба звуковому коврику.
- Не стирать! Загрязнения необходимо удалять влажной тряпкой при выключенном питании.

Батарейки:

Необходимо использовать 4 батарейки или аккумулятора размера АА напряжением 1.5V или 1.2V. Замена батареек должна осуществляться взрослыми. Используйте батарейки известных марок, некачественные батарейки могут привести к поломке игрушки.

- Не пытайтесь заряжать батарейки.
- Аккумуляторы необходимо перед зарядкой извлечь из игрушки и осуществлять зарядку специальным зарядным устройством под контролем взрослых.
- Не используйте одновременно батарейки разных типов: щелочные (ALKALINE), солевые (угольно-цинковые) и аккумуляторы (Ni-Cd и Ni-MH).
- Никогда не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Необходимо размещать батарейки в игрушке строго в соответствии с указанной полярностью.
- Разряженные/отработанные батарейки необходимо извлечь из игрушки и утилизировать согласно инструкции на них.

Контакты источника питания не должны быть закорочены.